

metos

LÄMPÖSÄTEILIJÄ

V-570, V-640, V-945, V-1250
VL-750, VL-820, VL-1125, VL-1430

Asennus- ja käyttöohje




Asennus

STAYHOT-lämpösäteilijän toimituksessa on mukana säädettävät kannattimet, joiden avulla säteilijä voidaan asentaa hyllyn alle tai ketjuilla kattoon. Jos käytetään ketjuja, niiden tulee kestää vähintään 5 kertaa lämpösäteilijän paino.

STAYHOT-lämpösäteilijä tulee asentaa vaakasuoraan

- 30 cm:n etäisyydelle teräksisestä tarjoilutasosta
- 45-50 cm:n etäisyydelle tarjoilupöydästä, jonka materiaali on muu kuin teräs

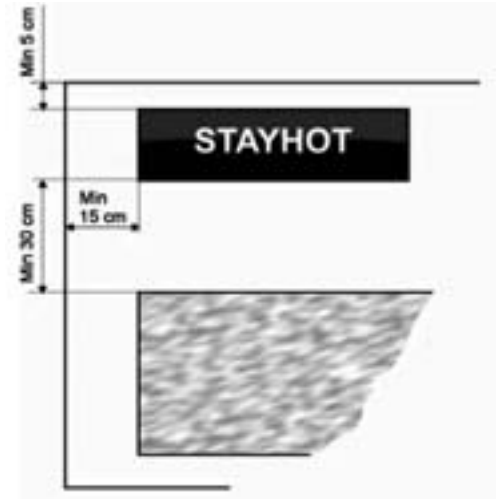

Liittäminen sähköverkkoon

STAYHOT-lämpösäteilijä on varustettu pistotulpalla. Liitä maadoitettuun pistorasiaan 230V 10A. Laitetta ei saa liittää automaattikytkimeen.

Käyttö ja hoito

Puhdista lämpösäteilijän runko kostealla kankaalla ja miedolla pesuaineella.

Puhdista heijastuslevy säännöllisesti, koska rasva ja lika vähentävät lämmitysvastuksen tehoa.

Irrota lämpösäteilijä sähköverkosta puhdistuksen ajaksi poistamalla pistoke rasiasta.

ÄLÄ KOSKAAN UPOTA LÄMPÖSÄTEILIJÄÄ VETEEN ÄLÄKÄ PUHDISTA SITÄ PAINEPESURILLA.

