

# metos

## LÄMPÖSÄTEILIJÄ

V-570, V-640, V-945, V-1250  
VL-750, VL-820, VL-1125, VL-1430

---

### Asennus- ja käyttöohje

---




## Asennus

STAYHOT-lämpösäteilijän toimituksessa on mukana säädettävät kannattimet, joiden avulla säteilijä voidaan asentaa hyllyn alle tai ketjuilla kattoon. Jos käytetään ketjuja, niiden tulee kestää vähintään 5 kertaa lämpösäteilijän paino.

STAYHOT-lämpösäteilijä tulee asentaa vaakasuoraan

- 30 cm:n etäisyydelle teräksisestä tarjoilutasosta
- 45-50 cm:n etäisyydelle tarjoilupöydästä, jonka materiaali on muu kuin teräs

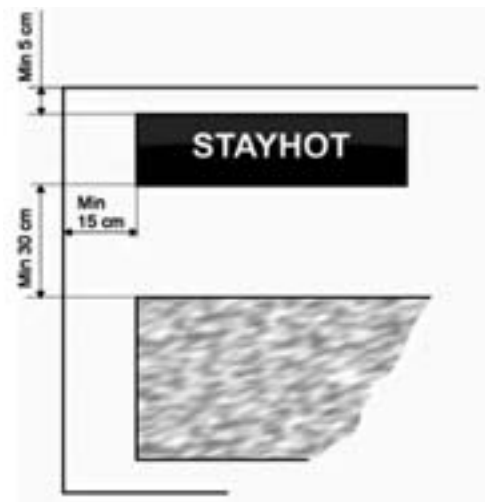

## Liittäminen sähköverkkoon

STAYHOT-lämpösäteilijä on varustettu pistotulpalla. Liitä maadoitettuun pistorasiaan 230V 10A. Laitetta ei saa liittää automaattikytkimeen.

## Käyttö ja hoito

Puhdista lämpösäteilijän runko kostealla kankaalla ja miedolla pesuaineella.

Puhdista heijastuslevy säännöllisesti, koska rasva ja lika vähentävät lämmitysvastuksen tehoa.

Irrota lämpösäteilijä sähköverkosta puhdistuksen ajaksi poistamalla pistoke rasiasta.

**ÄLÄ KOSKAAN UPOTA LÄMPÖSÄTEILIJÄÄ VETEEN ÄLÄKÄ PUHDISTA SITÄ PAINEPESURILLA.**

