

# metos

Stavmixer Metos  
Dynamic SMX 600 E  
Dynamic SMX 800 E  
4248004, 4248006

---

## Bruksanvisningar

---



SMX 600




SMX 800

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Funktionsbeskrivning.....	3
2.	Användning.....	4
3.	Rengöring och underhåll.....	5
4.	Säkerhetsföreskrifter.....	6
5.	Elshema.....	7

## 1. Funktionsbeskrivning

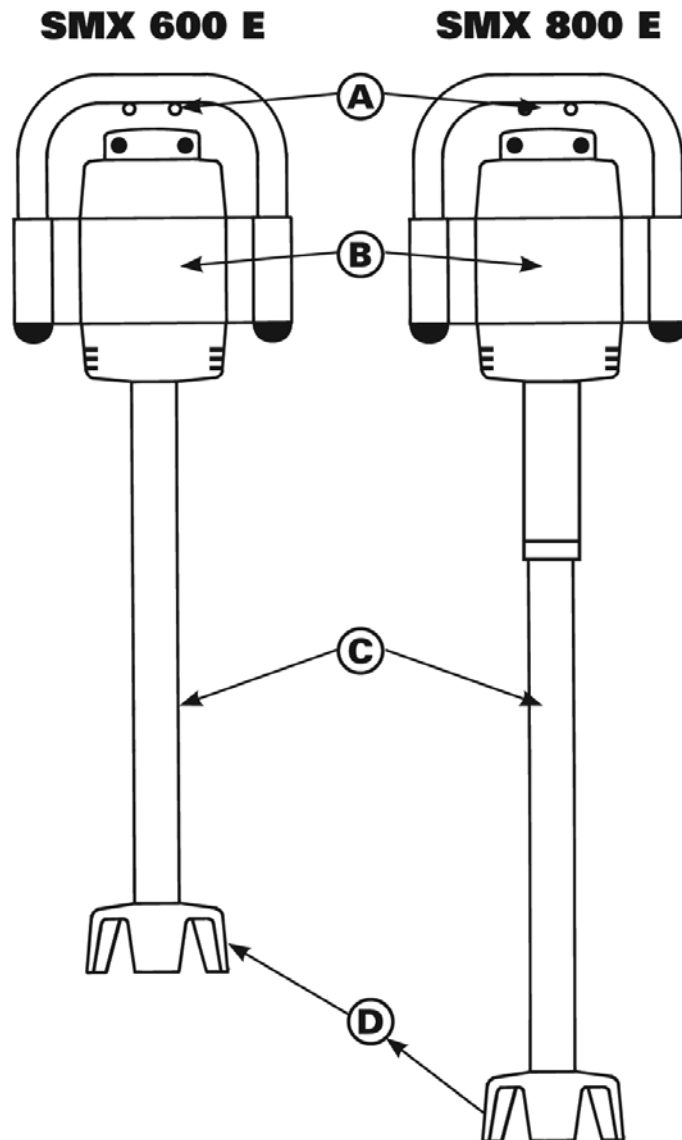

- A Väggfäste
- B Motor
- C Mixerstav
- D Knivskydd

	<b>SMX 600</b>	<b>SMX 800</b>
Elanslutning	230V 10A	230V 10A
Effekt	650 W	850W
Motorns rotationshastighet	9 000 rpm	9 000 rpm
Mixerstavens längd	530 mm	680 mm
Total längd	800 mm	950 mm
Vikt	6,1 kg	6,7 kg
Ljudnivå	80 dB	80 dB

## 2. Användning



Starta aldrig mixern utan att blandningsverktyget är nedsänkt i produkten som skall bearbetas.



Lämna inte apparaten kopplad till eluttaget om den inte används.

SMX-600 E och SMX-800 E är avsedda för att blanda och mosa livsmedel direkt i ett kokkärl.


Avändning för andra ändamål är förbjudet.



Stäng alltid av motorn innan mixern lyfts ur kärlet.

Det bästa blandningsresultatet nås då man använder mixern lutande med 2/3 av verktygets längd i vätskan. Knivens skydd får inte ligga mot bottnet av blandningskärlet.

Anslut apparaten till ett **jordat vägguttag**.

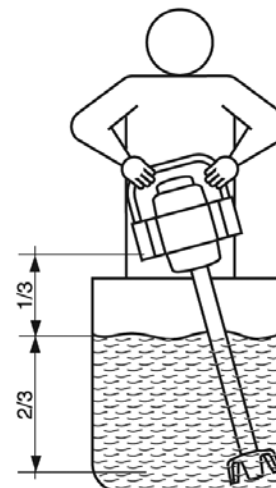


**Normalbruk**, Håll i mixern och håll säkerhetsbrytaren (1) intryckt.

Tryck och håll tryckt startknappen (2)

Mixern startar.

Stäng av mixern genom att frigöra startknappen (2).

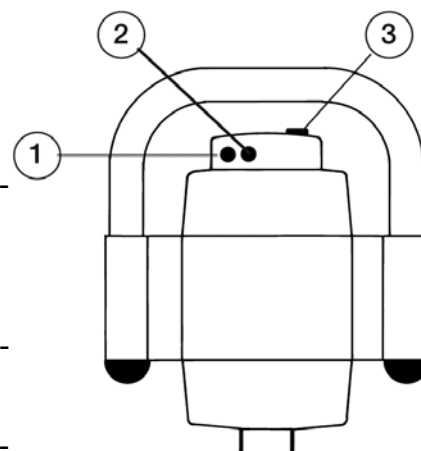

**Fortgående bruk**. Starta mixern enligt ovanstående. Tryck på låsningsknappen (3) .

Frigör startknappen (2) för att stänga av apparaten.



Försäkra att vätska inte kommer in i mixerns luftcirkulationsöppningar under användning eller rengöring.



Koppla omedelbart mixern ur elnätet om blandarens motordel faller ner i vätskan. Fara för elstötet.

### 3. Rengöring och underhåll



Koppla ALLTID ur apparaten före rengöring och service.



Användning av vattenslang eller tryckspolningsapparat vid rengöringen är förbjudet.

Rengör genom att köra verktygen i rent vatten i ca 3 sekunder.

Stäng av apparaten och avlägsna stickproppen ur vägguttaget. Skölj mixerstaven och kniven under rinnande vatten.

Motorenheten rengörs med en fuktig duk.



Mixern bör rengöras efter varje användningsgång.



Serviceåtgärder får endast utföras av behörig yrkespersonal



Andvändaren bör med jämna mellanrum kontrollera elkabeln. En skadad kabel måste genast bytas ut av behörig yrkespersonal. Mixerstaven bör även kontrolleras för oljeläckage.




Kontrollera att kniven inte är böjd eller slö. En skadad kniv bör alltid bytas ut.


#### 4. Säkerhetsföreskrifter

- Kontrollera regelbundet att elkabeln är oskadd - **fara för elstöt**
- Anslut alltid apparaten till ett jordatt vägguttag.
- Undvik att använda skarvsladd
- Förvara apparaten i vertikal position (kniven neråt).
- Koppla ur apparaten omedelbart efter användning.
- Använd så att mixern lutar med 2/3 av verktygets längd i vätskan. Knivens skydd får inte ligga mot bottnet av blandningskärlet.
- Apparaten bör ses över av behörig servicepersonal minst en gång i året.
- Sänk ned verktyget i vätskan högst till 3/4 av dess längd.
- Starta ALDRIG maskinen om verktyget inte befinner sig i ett kärl.
- Förhindra fukt och vätska att komma in i apparatens luftcirkulationsöppningar eller via handtaget
- Apparaten bör alltid övervakas vid användning
- Stick inga föremål så som skedar, slevar mm ned i kärlet då mixern är igång
- STICK ALDRIG ner handen i kärlet då mixern är igång.
- SE UPP - kniven är mycket vass
- Överbelasta INTE apparaten
- Avlägsna den mixade produkten från kniven genom att försiktigt knacka mixern mot kärlets kant.
- Använd inte mixern om den får fel.
- Använd endast original reservelar.

## 5. Elshema

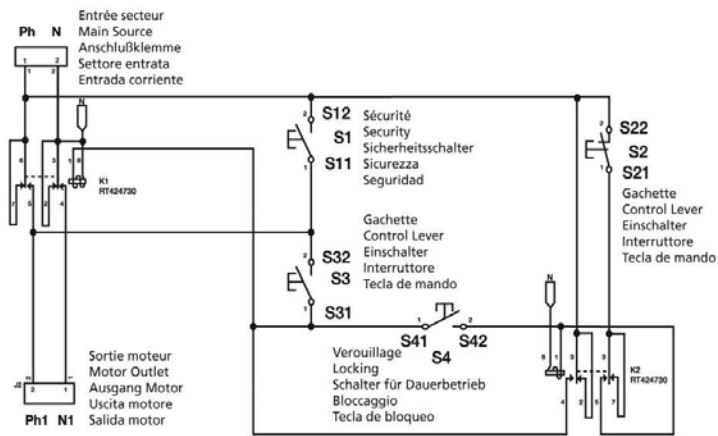

Avbrytarnas  
placering i  
motorenheten

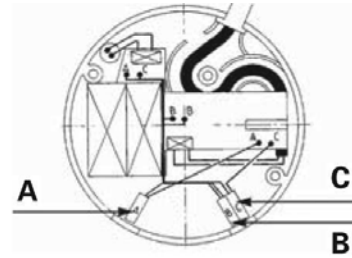



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling.

Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.